GT-B3310

Manual do usuário

SAMSUNG

Usando este manual

Este manual do usuário foi especialmente desenvolvido para guiar você através das funções de seu telefone celular. Para iniciar rapidamente, consulte “Conhecendo seu telefone,” “Montando e preparando seu telefone,” e “Utilizando funções básicas.”

Ícones de instrução

Antes de iniciar, familiarize-se com os ícones que você verá neste manual:

Aviso—situações que podem prejudicar você ou terceiros

Atenção—situações que podem danificar seu telefone ou outro equipamento

Nota—notas, dicas de uso ou informações adicionais

▶ Consulte—páginas com informações relacionadas; por exemplo: ▶ p. 12 (significa “veja página 12”)

→ Seguido de—a ordem de opções ou menus que você precisa selecionar para executar um passo; por exemplo: No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Nova mensagem** (representa **Mensagens**, seguido de **Nova mensagem**)

[ ] Colchetes—teclas do telefone; por exemplo: [☎] (representa a tecla para Ligar ou desligar o telefone/Sair do menu)

< > Sinal de menor e maior—teclas dinâmicas exibidas na parte inferior do visor e que controlam diferentes funções a cada tela; por exemplo <**OK**> (representa a tecla dinâmica **OK**)

Informações de direitos autorais

Os direitos a todas as tecnologias e produtos que englobam este dispositivo são propriedade de seus respectivos proprietários:

- Bluetooth® é uma marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. worldwide
  Bluetooth QD ID: B015648
- Java™ é uma marca registrada de Sun Microsystems, Inc.

Índice

Informações de uso e segurança 2
- Avisos de segurança 2
- Precauções de segurança 4
- Informações importantes de uso 7

Conhecendo seu telefone 11
- Desembale 11
- Layout do telefone 12
- Teclado 13
- Teclado QWERTY 14
- Visor 15
- Ícones 16

Montando e preparando seu telefone 17
- Instalar o Chip e a bateria 17
- Carregar a bateria 19
- Inserir um cartão de memória (opcional)..... 20

Utilizando funções básicas 22
- Ligar ou desligar seu telefone 22
- Acessar menus 23

Barra de ferramentas de atalhos 23
Atalhos de mensagem no modo de acesso rápido 23
Personalizar seu telefone 24
Utilizar funções básicas de chamada 26
Enviar e visualizar mensagens 27
Adicionar e encontrar contatos 30
Utilizar as funções básicas da câmera 31
Ouvir música 32
Navegar pela web 33

Utilizando funções avançadas 35
Utilizar funções avançadas de chamada 35
Utilizar funções avançadas da agenda 38
Utilizar funções avançadas de mensagem 39
Utilizar funções avançadas de câmera 41
Utilizar funções avançadas de música 44

Utilizando ferramentas e aplicações 47
Utilizar a função Bluetooth 47
Ativar e enviar uma mensagem SOS 48
Ativar a função Mobile Tracker 49
Fazer chamadas falsas 50
Gravar e reproduzir memos de voz 51
Visualizar fotos e vídeos na web 51
Utilizar jogos Java e aplicativos 52
Criar e visualizar relógios mundiais 52
Configurar e usar alarmes 53
Usar a calculadora 54
Conversor de medidas 54
Definir uma contagem regressiva 55
Utilizar o cronômetro 55
Criar uma nova tarefa 55
Criar uma nota de texto 55
Gerenciar seu calendário 56

Solução de problemas ..... a

Informações de uso e segurança

Cumpra com as seguintes precauções para evitar situações perigosas ou ilegais, e assegurar o máximo desempenho de seu telefone celular.

Avisos de segurança

Mantenha seu telefone longe de crianças pequenas e animais

Mantenha seu telefone e todos os acessórios fora do alcance de crianças pequenas e animais. Peças pequenas podem causar asfixia ou ferimentos graves se engolidas.

Proteja sua audição

Ouvir um fone de ouvido em volumes muito altos pode prejudicar sua audição. Utilize apenas a configuração de volume mínima necessária para ouvir sua conversa ou música.

Instale telefones móveis e equipamentos com cuidado.

Certifique-se de que quaisquer telefones móveis ou equipamentos instalados em seu veículo estão montados com segurança. Evite colocar seu telefone e acessórios próximo ou sobre o air bag. Equipamentos sem fio instalados inadequadamente podem causar ferimentos graves se o air bag inflar rapidamente.

Manuseie e descarte as baterias e carregadores com cuidado

- Use apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung, os quais foram especificamente desenvolvidos para seu telefone. Baterias ou carregadores incompatíveis podem causar ferimentos graves ou danificar seu telefone.
- Nunca incinere as baterias. Siga todos os regulamentos locais ao descartar as baterias usadas.
- Nunca coloque baterias ou telefones dentro ou em cima de aparelhos de aquecimento, como forno microondas, fogão ou aquecedor. As baterias podem explodir se forem superaquecidas.
- Nunca esmague ou perfure a bateria. Evite expor a bateria a altas pressões externas, o que pode levá-la a um curto-circuito interno ou superaquecimento.

Evite interferência com marca-passos

Mantenha uma separação mínima de 15 cm (6 polegadas) entre telefones móveis e marca-passos, como recomendado pelos fabricantes e pelo grupo de pesquisa independente, Wireless Technology Research. Se você tiver qualquer razão ou suspeita de que seu telefone esteja interferindo com um marca-passo ou outro dispositivo médico, desligue o telefone imediatamente e entre em contato com o fabricante do marca-passo ou do dispositivo médico para instruções.

Desligue o telefone em ambientes potencialmente explosivos

Não use seu telefone em postos de gasolina (postos de serviços) ou próximo de produtos químicos ou inflamáveis. Desligue seu telefone sempre que orientado por sinais ou instruções de segurança. Seu telefone pode causar explosões ou incêndios em armazéns de gasolina ou produtos químicos, ou em seus arredores, além de áreas de transferência ou áreas sujeitas a explosões. Não armazene ou carregue líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que você guarda seu telefone, suas peças ou acessórios.

Reduza o risco de lesões por esforços repetitivos

Ao utilizar seu telefone, segure-o de forma confortável, pressione os botões suavemente, use funções especiais que reduzam o número de botões que você deve pressionar (como modelos de texto e predição de texto), e faça pausas freqüentes.

Precauções de segurança

Dirija sempre com segurança

Não use o telefone celular ao dirigir. Estacione o veículo primeiro.

Siga todas as instruções e regulamentos de segurança.

Cumpra com quaisquer regulamentos que restrinjam o uso de um telefone móvel em uma área específica.

Utilize apenas acessórios aprovados pela Samsung.

Utilizar acessórios incompatíveis pode danificar seu telefone ou causar danos.

Desligue o telefone quando estiver próximo a equipamentos médicos

Seu telefone pode interferir com equipamentos médicos em hospitais ou instalações de tratamento de saúde. Siga quaiquer regulamentos, avisos ou orientações médicas.

Desligue o telefone ou desative as funções sem fio quando estiver em um avião.

Seu telefone pode causar interferência nos equipamentos de aviões. Siga todos os regulamentos da companhia aérea e desligue seu telefone, ou mude para um modo que desative as funções sem fio, quando orientado pelo corpo de funcionários da companhia aérea.

Proteja as baterias e carregadores de danos.

- Evite expor as baterias a temperaturas muito baixas ou muito altas (abaixo de 0º C/32º F ou acima de 45º C/113º F). Temperaturas extremas podem reduzir a capacidade de carregamento e vida útil de suas baterias.
- Evite o contato da bateria com objetos de metal, o que pode criar uma conexão entre os terminais + e - de sua bateria e ocasionar um dano temporário ou permanente a ela.
- Nunca use um carregador ou bateria que esteja danificado.

Manuseie seu telefone cuidadosa e sensivelmente.

- Não permita que o telefone fique molhado - líquidos podem causar sérios danos. Não manuseie seu telefone com as mãos molhadas. Danos causados pela água podem anular a garantia do fabricante do telefone.
- Evite usar ou guardar seu telefone em locais sujos e empoeirados, prevenindo assim danos às partes móveis.
- Seu telefone é um dispostivo eletrônico complexo - proteja-o contra impactos e do manuseio brusco para evitar que seja danificado.
- Não pinte seu telefone, uma vez que isso pode impedir o movimento de suas partes e prejudicar o funcionamento adequado.
- Se seu telefone tiver uma flash ou luz na câmera, evita usá-lo.

- Seu telefone pode ser danificado pela exposição a campos magnéticos. Evite carregar estojos ou acessórios com fecho magnético ou permitir que seu telefone entre em contato com campos magnéticos por longos períodos de tempo.

Eliminação correta deste produto

Esta marca exibida no produto ou no seu material indica que ele não deve ser descartado junto com outros lixos domésticos no final da sua vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde pública devido a descartes não controlados, este produto deverá ser separado de outros tipos de lixo e reciclado de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais. Os usuários devem entrar em contato com o revendedor onde adquiriram o produto ou com a agência governamental local para obter detalhes sobre como descartar este item de forma segura para o meio ambiente.

Evite interferência com outros dispositivos eletrônicos

Seu telefone emite sinais de rádiofreqüência (RF) que podem causar interferência sobre equipamentos eletrônicos desprotegidos ou protegidos incorretamente, como marca-passos, aparelhos de audição, dispositivos médicos e outros dispositivos eletrônicos em casa ou nos veículos. Consulte os fabricantes de seus dispositivos eletrônicos para resolver qualquer problema de interferência que você tiver.

CAUTION

Informações importantes de uso

Utilize seu telefone na posição normal

Evite contato com a antena interna do aparelho.

Permita apenas que pessoal qualificado faça reparos no seu telefone.

Permitir que pessoal não qualificado faça reparos em seu telefone pode danificá-lo ou anular sua garantia.

Garanta vida útil máxima a sua bateria e carregador

- Evite carregar a bateria por mais de uma semana, já que o excesso de carga pode diminuir sua vida útil.
- Com o tempo, baterias não utilizadas podem descarregar e precisam ser recarregadas antes do uso.
- Quando um carregador não estiver sendo utilizado, desligue-o da tomada.
- Utilize a bateria apenas para o seu propósito específico.

Manuseie cartões SIM e cartões de memória com cuidado

- Não remova um cartão enquanto o telefone transfere ou acessa informações, uma vez que isso poderia resultar em perda de dados e/ou danos ao cartão ou ao dispositivo.
- Proteja os cartões de choques intensos, eletricidade estática e ruído elétrico de outros dispostivos.
- Excluir e gravar freqüentemente diminuirá o tempo de vida do cartão de memória.
- Não toque nos contatos ou terminais dourados do cartão com seus dedos ou com objetos de metal. Se estiver sujo, limpe o cartão com um pano macio.

Assegure o acesso a serviços de emergência

Chamadas de emergência a partir de seu telefone podem não ser possíveis em algumas áreas ou circunstâncias. Antes de viajar para áreas remotas ou primitivas, planeje um método alternativo para contactar serviços de emergência.

Informações de certificação SAR

Seu equipamento é um transmissor e receptor de rádio. Ele é projetado e fabricado para não exceder os limites de emissão para exposição à energia de radiofreqüência (RF) estabelecidos pela ANATEL. O padrão de exposição para telefones celulares móveis emprega uma unidade de medida conhecida como Taxa Específica de Absorção (Specific Absorption Rate - SAR). O limite de SAR estabelecido pela ANATEL é de 2,0 W/kg. Os testes de SAR são conduzidos com a utilização de posições padrão de operação especificadas pela ANATEL, com o telefone transmitindo no seu nível máximo autorizado de potência e em todas as bandas de freqüência testadas. Embora a SAR seja determinada no nível máximo de potência autorizado, o nível real de SAR do telefone quando em operação pode ser bem inferior ao valor máximo. Isto ocorre porque o telefone é projetado para operar em múltiplos níveis de potência, de forma a utilizar apenas a potência exigida para atingir a rede. De forma geral, quanto mais perto você estiver de uma antena de estação de base, menor será a potência de saída. Antes que um modelo de telefone seja disponibilizado para sua venda ao público, deve ser testado e certificado pela ANATEL que o mesmo não excede os limites estabelecidos nos requisitos adotados pelo governo para exposição segura. Os testes são executados nas posições e localizações exigidas pela ANATEL para cada modelo (por exemplo, no ouvido ou carregado junto ao corpo). Embora possam existir diferenças entre os níveis de SAR para os diversos telefones e diferentes posições, todos eles atendem às exigências governamentais para exposição segura.

Termo de responsabilidade

Alguns conteúdos e serviços acessíveis através deste dispositivo pertencem a terceiros, e são protegidos por direitos autorais, patente, marca registrada e/ou outras leis de propriedade intelectual. Tais conteúdos e serviços são fornecidos somente para seu uso pessoal e não comercial. Você não pode usar quaisquer conteúdos ou serviços quando não autorizados pelo proprietário do conteúdo ou provedor do serviço. Sem limitação de precedentes, a não ser que expressamente autorizado pelo proprietário do conteúdo ou provedor do serviço, você não pode modificar, copiar, republicar, enviar, postar, transmitir, traduzir, vender, criar trabalhos derivados, explorar ou distribuir de qualquer maneira ou meio, quaisquer conteúdos ou serviços exibidos por este dispositivo.

“CONTEÚDOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS SÃO FORNECIDOS "COMO ESTÁ." A SAMSUNG NÃO GARANTE CONTEÚDOS OU SERVIÇOS FORNECIDOS, TAMPOUCO EXPRESSAMENTE OU IMPLICITAMENTE, POR QUALQUER PROPÓSITO. A SAMSUNG RECUSA EXPRESSAMENTE QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO LIMITADO A, GARANTIAS DE COMERCIABILIDADE OU APTIDÃO PARA UM PROPÓSITO ESPECÍFICO. A SAMSUNG NÃO GARANTE A PRECISÃO, VALIDADE, CONVENIÊNCIA, LEGALIDADE OU INTEGRIDADE DE QUAISQUER CONTEÚDOS OU SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS ATRAVÉS DESTE DISPOSITIVO E SOB NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, INCLUINDO NEGLIGÊNCIA, A SAMSUNG SERÁ RESPONSÁVEL, SEJA POR CONTRATO OU PREJUIZO, POR QUAISQUER DANOS DIRETOS, INDIRETOS, ACIDENTAIS, ESPECIAIS OU CONSEQUENTES, TAXAS DE ADVOGADOS, DESPESAS OU QUAISQUER OUTROS DANOS SURGIDOS DE, OU EM CONEXÃO A, QUAISQUER INFORMAÇÕES CONTIDAS EM, OU COMO RESULTADO DO USO DE QUAISQUER CONTEÚDOS OU

SERVIÇOS POR VOCÊ OU QUALQUER TERCEIRO, MESMO QUE AVISADO SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS."

Serviços de terceiros podem ser encerrados ou interrompidos a qualquer momento, e a Samsung não faz nenhuma representação ou garantia que quaisquer conteúdos ou serviços permanecerão disponíveis por qualquer período de tempo. Conteúdos e serviços são transmitidos por tereceiros por meio de redes e instalações de transmissão, sobre os quais a Samsung não possui controle algum. Sem limitação à generalidade deste termo de responsabilidade, a Samsung expressamente nega qualquer responsabilidade ou obrigação sobre qualquer interrupção ou suspensão de qualquer conteúdo ou serviço disponibilizado através deste dispositivo. A Samsung também não é responsável por serviços de clientes relacionados a conteúdos e serviços. Qualquer questão ou solicitação de serviço relacionado a conteúdos ou serviços devem ser feitas diretamente ao provedor do serviço ou conteúdo correspondente.

Conhecendo seu telefone

Nesta seção, aprenda mais sobre o layout, as teclas, o visor e os ícones de seu telefone.

Desembale

Verifique se os seguintes itens encontram-se na sua caixa:

- Telefone celular
- Bateria modelo AB483640BN / AB483640BU
- Carregador de bateria modelo ATADU30EBB
- Manual do usuário

Os itens fornecidos com seu telefone podem variar, dependendo do software e acessórios disponíveis em sua região ou oferecidos pelo seu provedor de serviços. Você pode obter acessórios adicionais com seu revendedor Samsung local.

Layout do telefone

A região frontal de seu telefone possui as seguintes teclas e funções:

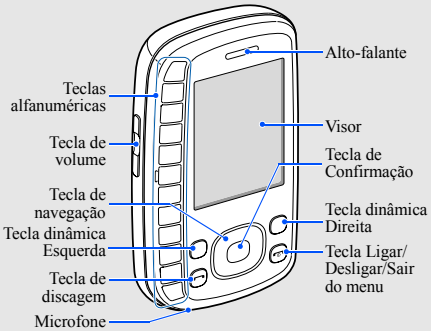

A região interna de seu telefone possui as seguintes teclas e funções:

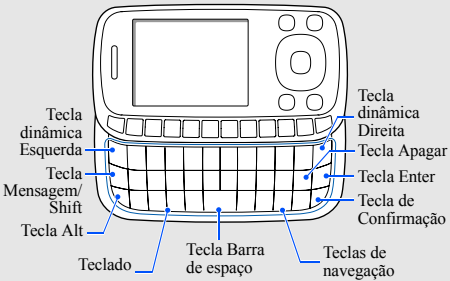

A região traseira de seu telefone inclui as seguintes teclas e funções:

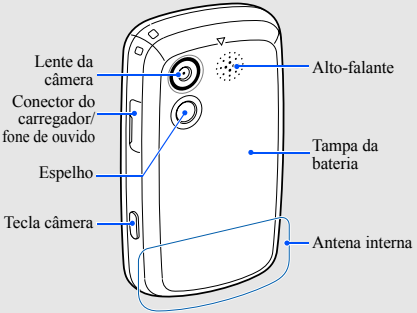

Ao fechar o telefone, as teclas expostas serão automaticamente bloqueadas para prevenção de toques acidentais. Para bloquear ou desbloquear essas teclas, mantenha pressionada [*].

Teclado

Tecla		Função
	Teclas dinâmicas	Executa as ações indicadas na parte inferior do visor
	Tecla de navegação com 4 direções	No modo de Espera, acessa os menus definidos pelo usuário (dependendo do seu provedor de serviços, os menus predefinidos podem ser diferentes) ou percorre os atalhos; No modo de Menu, percorre as opções de menu
	Confirma	No modo de Espera, acessa o menu de aplicações da TIM; No modo de Menu, seleciona a opção de menu em destaque ou confirma uma inserção.
	Discar	Efetua ou atende uma chamada; No modo de Espera, recupera números recentemente discados, perdidos ou recebidos

Tecla	Função
Ligar ou desligar/ Sair do menu	Liga ou desliga o telefone (mantenha pressionada); Encerra uma chamada; no modo de Menu, cancela a inserção e retorna ao modo de Espera
Alfa-numéricas	Insere números, letras e caracteres especiais; No modo de Espera, mantenha a tecla [1] pressionada para acessar sua Caixa Postal ou a tecla [0] para inserir um prefixo de chamada internacional
Funções especiais	Insere caracteres especiais ou executa funções especiais; no modo de Espera, mantenha a tecla [#] pressionada para ativar o perfil silencioso; Na tela de discagem, mantenha a tecla [*] pressionada para inserir uma pausa entre os números; No modo de Espera, mantenha a tecla [*] pressionada para bloquear ou desbloquear as teclas

Tecla	Função
Volume	Ajusta o volume do telefone; Silencia um toque de uma chamada recebida ou rejeita chamadas (mantenha pressionada)
Câmera	No modo de Espera, liga a câmera (mantenha pressionada); No modo Câmera, tira foto ou grava vídeo

Teclado QWERTY

Tecla	Função
Teclas dinâmicas	Executa as ações indicadas na parte inferior do visor
Mensagem /Shift	No modo de Espera, abre a tela de nova mensagem; Acessa a caixa de Entrada (mantenha pressionada); Alterna entre letras maiúsculas e minúsculas no campo de entrada de texto

Tecla	Função
Alt	Usa caracteres na metade superior das teclas no campo de entrada de texto
Alfa-numéricas	Insere números, caracteres e símbolos
Barra de espaço	Insere um espaço no campo de entrada de texto
Tecla de navegação com 4 direções	No modo de Espera, acessa os menus definidos pelo usuário (dependendo do seu provedor de serviços, os menus predefinidos podem ser diferentes); No modo de Menu, percorre as opções de menu
Apagar	Apaga caracteres
Enter	Inicia uma nova linha no campo de entrada de texto

Tecla	Função
Confirma	No modo de Espera, acessa o menu de aplicações da TIM; No modo de Menu, seleciona a opção de menu em destaque ou confirma uma inserção.

Visor

O visor de seu telefone consiste em três áreas:

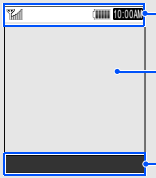

Ícones
Exibe vários ícones

Área gráfica e de textos
Exibe mensagens, instruções e informações que você inserir

Teclas dinâmicas
Exibe a ação atual associada a cada tecla dinâmica

Ícones

Aprenda sobre os ícones que aparecem no visor.

Ícone	Definição
	Intensidade do sinal
	Rede GPRS conectada
	Rede EDGE conectada
	Chamada em andamento
	Função mensagem SOS ativada
	Conectando a uma página da web segura
	Navegando na web
	Desvio de chamada ativado
	Roaming (fora de área)
	Bluetooth ativado
	Reprodução de música em andamento
	Reprodução de música em pausa

Ícone	Definição
	Reprodução de música interrompida
	Rádio FM ligado
	Rádio FM suspenso
	Cartão de memória inserido
	Nova mensagem de texto ou multimídia
	Novo e-mail
	Novo correio de voz
	Alarme ativado
	Perfil Normal ativado
	Perfil Silencioso ativado
	Nível de energia da bateria
	Hora atual

Montando e preparando seu telefone

Monte e configure
seu telefone celular pela primeira vez

Instalar o Chip e a bateria

Ao assinar um serviço celular, você receberá um Chip com detalhes de sua assinatura, como seu número de identificação pessoal (PIN) e serviços opcionais.

Para instalar o Chip e a bateria,

1. Remova a tampa da bateria.

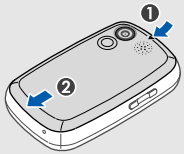

Se o telefone estiver ligado, mantenha a tecla [ ] pressionada para desligá-lo.

2. Insira o Chip.

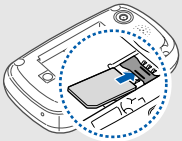

- Insira o Chip no telefone com os contatos dourados virados para baixo.
- Sem inserir um Chip, você pode usar os serviços sem rede do seu telefone e alguns menus.

3. Insira a bateria.

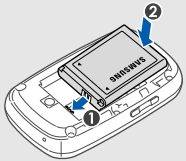

4. Insira a tampa da bateria.

Carregar a bateria

Antes de usar o telefone pela primeira vez, você precisa carregar a bateria.

1. Abra a tampa do conector do carregador e conecte o adaptador.

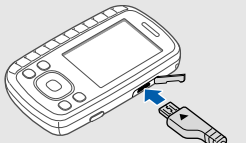

Com o triângulo voltado para cima

CAUTION

Conectar o carregador incorretamente pode causar sérios danos ao telefone. Quaisquer danos causados por uso incorreto não terão cobertura da garantia.

2. Ligue o carregador de bateria em uma tomada elétrica.
3. Quando a bateria estiver completamente carregada (o ícone não estiver mais se movendo), retire o carregador de bateria da tomada.
4. Desconecte o carregador do telefone.
5. Feche a tampa do conector multifuncional.

Sobre o indicador de bateria fraca:

Quando a bateria estiver baixa, o telefone irá emitir um tom de alerta e uma mensagem de bateria baixa. O ícone de bateria também estará vazio e piscando. Se o nível de bateria se tornar muito baixo, o telefone irá automaticamente se desligar. Recarregue a bateria para continuar a usar o telefone.

Inserir um cartão de memória (opcional)

Para armazenar arquivos de mídia adicionais, você precisa inserir um cartão de memória. Seu telefone aceita cartões de memória microSD™ ou microSDHC™ com até 4 GB (dependendo do fabricante e do tipo do cartão de memória).

1. Remova a tampa da bateria.
2. Desbloqueie o compartimento do cartão de memória.

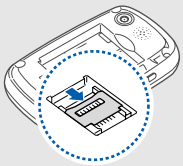

3. Levante o compartimento do cartão de memória e insira um cartão de memória com o rótulo virado para cima.

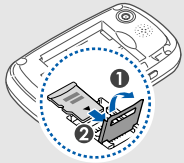

4. Feche o compartimento do cartão de memória.

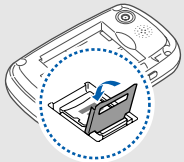

5. Bloqueie o compartimento do cartão de memória.

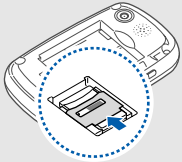

6. Insira a tampa da bateria.

Para remover o cartão de memória, remova a tampa da bateria, desbloqueie e levante seu compartimento e retire o cartão de memória.

Utilizando funções básicas

Aprenda a executar operações básicas e usar as principais funções de seu telefone.

Ligar ou desligar seu telefone

Para ligar seu telefone,

1. Mantenha a tecla [ ] pressionada.
2. Insira seu código PIN e pressione <**OK**> (se necessário).
3. Quando o assistente de configuração abrir, personalize seu telefone de acordo com suas preferências seguindo a tela.

Para desligar seu telefone, repita o passo 1 acima.

Mudar para o perfil Offline

Ao mudar para o perfil offline, você pode usar os serviços de seu telefone que não necessitam de conexão com a rede em áreas onde dispositivos sem fio são proibidos, como aviões e hospitais.

Para alterar para o perfil offline, no modo de Menu, selecione **Configurações** → **Perfis** → **Offline**.

Siga todos os avisos e instruções recomendados pelo pessoal autorizado em áreas onde dispositivos sem fio são proibidos.

Acessar menus

Para acessar os menus de seu telefone,

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**>.
2. Use a tecla de navegação para ir até um menu ou opção.
3. Pressione <**Selecionar**>, <**OK**> ou a tecla de Confirmação para confirmar a opção em destaque.
4. Pressione <**Voltar**> para voltar um nível de menu; Pressione [☎] para retornar para o modo de Espera.

Barra de ferramentas de atalhos

Aprenda a usar os itens da barra de ferramentas.

Para acessar um item da barra de ferramentas de atalhos, no modo de Espera, percorra para a esquerda ou direita até o item de menu que deseja e pressione [OK].

Para editar itens na barra de ferramentas de atalhos,

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Visor e luz** → **Barra de ferramentas de atalhos**.
2. Pressione <**Opções**> → **Editar**.
3. Selecione seus menus favoritos.
4. Pressione <**Opções**> → **Abrir** para selecionar submenus (se necessário).
5. Pressione <**Salvar**> ou pressione <**Opções**> → **Salvar**.

Atalhos de mensagem no modo de acesso rápido

Aprenda a usar os atalhos de mensagem no modo de acesso rápido deslizando o telefone para abri-lo.

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Telefone** → **Acesso rápido** → **Ativado** (se necessário).
2. Pressione [☎] para retornar ao modo de Espera.
3. Abra o telefone.

4. Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo Paisagem.
5. Percorra para a esquerda ou direita para usar os seguintes menus:

Menu	Descrição
Nova mensagem	Crie uma nova mensagem de texto ou multimídia
Share pix	Acesse diversas aplicações, como Fring, Windows Live Messenger, Twitter, entre outros.
Conversas	Visualize mensagens que você enviou ou recebeu
Internet	Acesse páginas da web ou aplicações, como Samsung Mobile Business, Gmail, YouTube, entre outros.

Personalizar seu telefone

Desfrute mais de seu telefone personalizando-o de acordo com suas preferências.

Ajustar o volume do som das teclas

No modo de Espera, pressione [▲/▼] para ajustar o volume das teclas.

Entrar ou sair do perfil Silencioso

No modo de Espera, mantenha a tecla [#] pressionada para ativar ou desativar o perfil Silencioso.

Criar um perfil para o telefone

Para alterar o toque do telefone no perfil atual,

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Perfis**.

2. Vá até o perfil que você estiver usando.

   Se você estiver usando o perfil Silencioso ou Offline, não será permitida a alteração do toque do telefone.

3. Pressione <**Opções**> → **Editar** → **Toque**.
4. Selecione uma categoria → um toque de telefone.
5. Pressione <**Salvar**>.

Para trocar para outro perfil, selecione-o da lista.

Para criar um perfil para o telefone,

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Perfis**.
2. Pressione <**Opções**> → **Criar**.
3. Insira um nome para o perfil e pressione <**Salvar**>.
4. Ajuste as configurações conforme desejar.
5. Ao terminar, pressione <**Salvar**>.

Selecionar um papel de parede (modo de Espera)

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Visor e luz** → **Tela inicial**.
2. Percorra para a direita para selecionar **Imagens**.
3. Selecione **Papel de parede**.
4. Selecione uma categoria de imagem → uma imagem.
5. Pressione <**Selecionar**> → <**Salvar**>.

Selecione umtema para o visor.

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Visor e luz** → **Meu tema**.
2. Vá até um tema e pressione <**Salvar**>.

Configurar atalhos de menu

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Telefone** → **Atalhos**.
2. Selecione uma tecla para usar como atalho.

3. Selecione um menu a ser atribuído à tecla de atalho.

Bloquear seu telefone

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Segurança** → **Bloquear telefone** → **Ativado**.
2. Insira uma nova senha de 4 a 8 dígitos e pressione <**OK**>.
3. Insira a nova senha novamente e pressione <**OK**>.

- A primeira vez que acessar um menu que solicite uma senha, você será solicitado a criar e confirmá-la.
- A Samsung não é responsável por nenhuma perda de senhas ou informações pessoais ou outros danos causados por softwares ilegais.

Utilizar funções básicas de chamada

Aprenda a efetuar e atender chamadas e utilizar funções de chamada básicas.

Fazer uma chamada

1. No modo de Espera, digite 0, um código de prestadora, o código de área e o número do telefone, ou somente o número de telefone para uma chamada local.
2. Pressione [ ] para discar o número.
3. Para encerrar a chamada, pressione [ ].

Atender uma chamada

1. Ao receber uma chamada, pressione [ ].
2. Para encerrar a chamada, pressione [ ].

Ajustar o volume

Para ajustar o volume durante uma chamada, pressione [▲/▼].

Utilizar a função viva-voz

1. Durante uma chamada, pressione a tecla de Confirmação → <**Sim**> para ativar o alto-falante.

2. Para voltar para o fone, pressione a tecla de Confirmação novamente.

Em ambientes com muito barulho, você pode encontrar dificuldades para escutar a pessoa com quem está falando caso esteja utilizando o modo Viva-voz. Para uma melhor performance, utilize o modo Normal do telefone.

Gravar uma conversa

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu provedor de serviços ou país.

1. Durante uma chamada, pressione <**Opções**> → **Menu** → **Aplicações** → **Gravador de voz**.
2. Pressione a tecla de Confirmação para iniciar a gravação.
3. Pressione [Para baixo] para interromper a gravação.

Utilizar o fone de ouvido

Ao conectar o fone de ouvido no conector, você pode efetuar e atender chamadas:

- Para rediscar a última chamada, pressione duas vezes o botão do fone de ouvido.
- Para atender uma chamada, pressione o botão do fone de ouvido.
- Para encerrar uma chamada, pressione o botão do fone de ouvido.

Enviar e visualizar mensagens

Aprenda a enviar e visualizar mensagens de texto (SMS), multimídia (MMS) ou mensagens de e-mails.

Enviar mensagem de texto ou multimídia

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Nova mensagem** → **Mensagem**.

2. Insira um número de destino ou um endereço de e-mail e vá para baixo.
3. Insira o texto da mensagem. ▶ p. 28

   Para enviar como uma mensagem de texto, pule para o passo 5.

   Para anexar um item de mídia, continue a partir do passo 4.
4. Pressione <**Opções**> → **Adicionar mídia** e adicione um item.
5. Pressione a tecla de Confirmação para enviar a mensagem.

Enviar um e-mail

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Nova mensagem** → **E-mail**.
2. Insira um endereço de e-mail e pressione [Para baixo].
3. Insira um assunto e pressione [Para baixo].
4. Insira o texto do e-mail.
5. Pressione <**Opções**> → **Anexar mídia** e anexe um arquivo (se necessário)
6. Pressione a tecla de Confirmação para enviar o e-mail.

Inserir texto

Abra o telefone e insira o texto como se estivesse usando um teclado de computador. Se o telefone estiver fechado, use as teclas alfanuméricas.

Inserir texto usando as teclas alfanuméricas

Usando as teclas alfanuméricas, você pode alterar o modo de entrada de texto:

- Mantenha a tecla [#] pressionada para mudar entre os modos T9 e ABC.
- Pressione a tecla [#] para alternar entre maiúsculas e minúsculas ou mudar para o modo Numérico.
- Pressione a tecla [*] para mudar para o modo de Símbolos.
- Pressione [*] duas vezes para abrir a lista de emoticons.
- Mantenha a tecla [*] pressionada e selecione um modo de inserção ou altere o idioma de escrita.

Insira texto em um dos seguintes modos:

Modo	Função
ABC	Pressione a tecla alfanumérica correspondente até que o caracter desejado apareça no visor.
T9 (somente no teclado alfanumérico)	1. Pressione as teclas alfanuméricas correspondentes para inserir uma palavra inteira. 2. Quando a palavra for exibida corretamente, pressione [0] para inserir um espaço. Se a palavra correta não for exibida, selecione uma palavra alternativa que aparece na lista. Se você não encontrar a palavra na lista, selecione **Adicionar**, insira a palavra desejada e pressione <**OK**>.
Numérico	Pressione uma tecla alfanumérica correspondente para inserir um número.
Símbolos	Pressione uma tecla alfanumérica correspondente para inserir um símbolo.

Inserir texto com o teclado QEWRTY

Ao inserir texto com o teclado QWERTY, você pode usar as seguintes funções:

- Pressione [⇧] para alternar entre letras maiúsculas e minúsculas.
- Pressione [Alt] → [☺] para abrir a lista de emoticons.
- Pressione a tecla [sym] para mudar para o modo de Símbolos. Ao pressionar duas vezes, a lista de emoticons é aberta.
- Pressione [Alt] para inserir caracteres da parte superior das teclas.
- Pressione [space] para inserir um espaço.
- Pressione [←] para apagar caracteres; Mantenha pressionada para limpar toda a tela.
- Pressione [↵] para iniciar em uma nova linha.

Visualizar mensagens de texto ou multimídia

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Entrada**.
2. Selecione uma mensagem de texto ou multimídia

Visualizar um e-mail

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **E-mails recebidos** .
2. Selecione uma conta.
3. Pressione <**Opções**> → **Baixar**.
4. Selecione um e-mail ou cabeçalho.
5. Se você selecionou um cabeçalho, pressione <**Opções**> → **Recuperar** para ver o corpo do e-mail.

Adicionar e encontrar contatos

Aprenda como utilizar a função agenda.

Adicionar um novo contato

1. No modo de Espera, insira um número de telefone e pressione <**Opções**>.
2. Selecione **Salvar contato** → uma posição de memória (Telefone ou Chip) → **Novo**.
3. Selecione um tipo de número (se necessário).
4. Insira as informações do contato
5. Pressione <**Salvar**> ou pressione <**Opções**> → **Salvar** para adicionar o contato na memória.

Pesquisar um contato

1. No modo de Menu, selecione **Agenda**.
2. Insira as primeiras letras do nome desejado.

3. Selecione o nome do contato na lista de busca

Uma vez que encontrou um contato, você pode:
- discar para o contato pressionando [ ]
- editar as informações do contato pressionando a tecla de Confirmação.

Utilizar as funções básicas da câmera

Aprenda como capturar e visualizar fotos e vídeos.

Capturar fotos

1. No modo de Espera, mantenha a tecla [ ] pressionada para ligar a câmera.
2. Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo Paisagem.
3. Mire a lente da câmera no objeto e faça os ajustes desejados.
4. Pressione a tecla de Confirmação ou [ ] para tirar uma foto.
   A foto é salva automaticamente.
5. Pressione <> ou [ ] para tirar outra foto (passo 2).

Visualizar fotos

No modo de Menu, pressione **Meus arquivos** → **Imagens** → **Minhas fotos** → um arquivo de foto.

Capturar vídeos

1. No modo de Espera, mantenha a tecla [ ] pressionada para ligar a câmera.
2. Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo Paisagem.
3. Pressione [1] para ir para o modo de Gravação.
4. Mire a lente da câmera no objeto e faça os ajustes desejados.
5. Pressione a tecla de Confirmação ou [ ] para iniciar a gravação.
6. Pressione <>, a tecla de Confirmação ou [ ] para interromper a gravação.
   O vídeo é salvo automaticamente.
7. Pressione <**Voltar**> ou [ ] para gravar outro vídeo (passo 3).

Visualizar vídeos

No modo de Menu, pressione **Meus arquivos** → **Vídeos** → **Meus vídeos** → um arquivo de vídeo.

Ouvir música

Ouvir a rádio FM

1. Insira o fone de ouvido no conector do telefone.
2. No modo de Menu, selecione **Música** → **Rádio FM**.
3. Pressione a tecla de Confirmação para ligar o rádio.
4. Pressione <**Sim**> para iniciar uma busca automática de estações.
   O telefone pesquisa e salva automaticamente as estações de rádio disponíveis.

   A primeira vez que você liga o **Rádio FM**, você será solicitado para iniciar uma sintonização automática.
5. Pressione [Para cima] ou [Para baixo] para selecionar uma estação de rádio.
6. Pressione a tecla de Confirmação para desligar a FM.

Ouvir arquivos de música

Comece transferindo arquivos para seu telefone ou cartão de memória:

- Faça o download da internet. ▶ p. 33
- Faça o download de um computador utilizando o Samsung PC Studio opcional. ▶ p. 44
- Receba via Bluetooth. ▶ p. 48
- Copie para um cartão de memória. ▶ p. 44

Após transferir arquivos de música para seu telefone ou cartão de memória,

1. No modo de Menu, selecione **Música** → **Music player**.
2. Selecione uma categoria de música → um arquivo de música.

3. Controle a reprodução utilizando as seguintes teclas:

Tecla	Função
Confirma	Pausa ou retoma a reprodução
▲/▼	Aumenta ou diminui o volume
Navegação	• [Esquerda]: Volta um arquivo; Retrocede o arquivo em reprodução (mantenha pressionada) • [Direita]: Pula para o próximo arquivo; Avança o arquivo em reprodução (mantenha pressionada) • [Para cima]: Abre a lista de reprodução. • Pressione [Para baixo] para parar a reprodução.

Se você selecionar **Meus arquivos** → **Cartão de memória** → um arquivo de música, não poderá avançar ou voltar durante a reprodução.

Navegar pela web

Aprenda a acessar e armazenar suas páginas da web favoritas.

- Podem existir cobranças adicionais de acesso a web ou download de mídia.
- O menu de navegação pode estar nomeado de maneira diferente dependendo de seu provedor de serviços.

Navegar por páginas da web

1. No modo de Menu, selecione **TIM WAP** → **TIM WAP** para acessar a página inicial de seu provedor de serviços.
2. Navegue pelas páginas da web utilizando as seguintes teclas:

Tecla	Função
Navegação	Percorre a página para cima ou para baixo

Tecla	Função
Confirma	Seleciona um item
<Voltar>	Volta à página anterior
<Opções>	Acessa a lista de opções do navegador

Armazenar suas páginas da web favoritas

1. No modo de Menu, selecione **TIM WAP** → **Favoritos**.
2. Pressione <**Opções**> → **Adicionar favorito**.
3. Insira um nome para a página e um endereço web (URL).
4. Pressione <**Salvar**>.

Utilizando funções avançadas

Aprenda a executar operações avançadas e usar funções adicionais de seu telefone.

Utilizar funções avançadas de chamada

Aprenda sobre as funções adicionais de chamada de seu telefone.

Visualizar e retornar chamadas perdidas

Seu telefone exibe no visor as chamadas que você perdeu. Para discar o número de uma chamada perdida,

1. Pressione <**Ver**>.
2. Vá até a chamada perdida que você deseja discar.
3. Pressione [ ] para discar.

Discar um número recentemente discado

1. No modo de Espera, pressione [ ] para exibir uma lista de números recentes.
2. Vá até o número desejado e pressione [ ] para discar.

Colocar uma chamada em espera ou recuperar uma chamada em espera

Pressione <**Espera**> para colocar uma chamada em espera ou pressione <**Recup.**> para recuperar uma chamada em espera.

Fazer uma segunda chamada

Se sua rede suportar esta função, você pode discar outro número durante uma chamada:

1. Pressione <**Espera**> para colocar a primeira chamada em espera.
2. Insira o segundo número que você quer discar e pressione [ ].
3. Pressione <**Alternar**> para alternar entre as chamadas.
4. Para encerrar a chamada em espera, pressione <**Opções**> → **Encerrar chamada em espera**.
5. Para encerrar a chamada atual, pressione [ ].

Atender uma segunda chamada

Se sua rede suportar esta função, você pode atender uma segunda chamada:

1. Pressione [ ] para atender a segunda chamada. Você pode colocar a primeira chamada em espera ou encerrá-la.
2. Pressione <**Alternar**> para alternar entre chamadas

Efetuar uma conferência telefônica

1. Disque para o primeiro contato que você quer adicionar à conferência telefônica.
2. Quando você estiver conectado à primeira chamada, disque para o segundo participante. A primeira chamada é automaticamente colocada em espera.
3. Quando você estiver conectado ao segundo participante, pressione <**Opções**> → **Conferência**.

4. Repita os passos 2 e 3 para adicionar mais participantes (se necessário).
5. Para encerrar a conferência telefônica, pressione [ ].

Discar um número internacional

1. No modo de Espera, mantenha a tecla [0] pressionada para inserir o caracter +.
2. Insira o número completo que você deseja discar (código do país, código de área e número de telefone), e pressione em seguida [ ] para discar.

Discar para um contato a partir da Agenda

Você pode discar para números diretamente da **agenda** utilizando os contatos armazenados. ▶ p. 30

1. No modo de Menu, selecione **Agenda**.
2. Vá até o número desejado e pressione [ ] para discar.

Rejeitar uma chamada

Para rejeitar uma chamada recebida, pressione [ ]. O originador irá ouvir um tom de ocupado. Para rejeitar chamadas de certos números automaticamente, utilize a rejeição automática. Para ativá-la e definir a lista de rejeição,

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Aplicações** → **Chamadas** → **Todas as chamadas** → **Rejeição automática**.
2. Percorra para a direita para selecionar **Ativado**.
3. Selecione **Lista de bloqueio**.
4. Pressione <**Opções**> → **Adicionar** → **Novo**.
5. Insira um número para rejeitar e pressione <**Salvar**>.
6. Repita os passos 4-5 para adicionar mais números.
7. Selecione as caixas de verificação do lado dos números que serão rejeitados.
8. Pressione <**Opções**> → **Salvar**.
9. Pressione <**Salvar**>.

Utilizar funções avançadas da agenda

Aprenda a criar cartões de visita, configurar números de discagem rápida e criar grupos de contatos.

Criar um cartão de visita

1. No modo de Menu, selecione **Agenda**.
2. Pressione <**Opções**> → **Cartão de visita**.
3. Insira seus detalhes pessoais.
4. Pressione <**Salvar**> ou pressione <**Opções**> → **Salvar**.

Você pode enviar seu cartão de visita anexando-o a uma mensagem ou e-mail, ou transferindo-o através da função sem fio Bluetooth.

Configurar números de discagem rápida

1. No modo de Menu, selecione **Agenda**.
2. Pressione <**Opções**> → **Configurações**→ **Discagem rápida**.
3. Vá até um número que você deseja atribuir e pressione a tecla de Confirmação.
4. Selecione um contato → um número (se necessário) para atribuir ao número.
   O contato é associado ao número de discagem rápida.

Você pode agora discar este contato a partir do modo de Espera, mantendo o número de discagem rápida atribuído pressionado.

Criar um grupo de contatos

Ao criar grupos de contatos, você pode atribuir toques de telefone e fotos de identificação de chamada para cada grupo, ou enviar mensagens e e-mails para o grupo inteiro. Comece criando um grupo:

1. No modo de Menu, selecione **Agenda**.
2. Percorra para a direita para selecionar **Grupos**.
3. Pressione <**Opções**> → **Criar grupo**.

4. Insira um nome para o grupo.
5. Para definir uma imagem de identificação de chamada, vá para baixo e pressione a tecla de Confirmação → uma categoria de imagem → uma imagem.
6. Para configurar um toque de telefone para o grupo, vá até o grupo desejado e pressione a tecla de Confirmação → uma categoria de toque → um toque.
7. Pressione <**Salvar**>.

Utilizar funções avançadas de mensagem

Aprenda a criar modelos, utilizar modelos na criação de novas mensagens, e usar o messenger.

Criar um modelo de texto

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Modelos** → **Modelos de texo**.
2. Pressione <**Opções**> → **Criar** para abrir uma nova janela modelo.
3. Insira o texto e pressione a tecla de Confirmação para salvar o modelo.

Criar um modelo multimídia

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Modelos** → **Modelos multimídia**.
2. Pressione <**Opções**> → **Criar**.
3. Crie uma mensagem multimídia, com um assunto e os anexos desejados, para usá-la como seu modelo. ▶ p. 27
4. Pressione <**Opções**> → **Salvar como modelo** para salvar o modelo.

Inserir modelos de texto em novas mensagens

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Nova mensagem** → um tipo de mensagem.
2. No campo de texto, pressione <**Opções**> → **Adicionar texto** → **Modelo** → um modelo.

Se você estiver usando o teclado QWERTY, pressione [ ] → [ ] para inserir um modelo.

Criar uma mensagem a partir de um modelo multimídia

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Modelos** → **Modelos multimídia**.
2. Vá até o modelo desejado e pressione <**Opções**> → **Enviar**.
   Seu modelo é aberto como uma nova mensagem multimídia.

Utilizar o Bluetooth messenger

Aprenda a conversar com sua família ou amigos instantaneamente via Bluetooth.

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Bluetooth messenger**.
2. Pressione <**Sim**> para ativar o Bluetooth (se necessário).
3. Pressione <**Opções**> → **Pesquisar contato Bluetooth** → **Pesquisar novos dispositivos**.
4. Vá até um dispositivo e pressione <**Selecionar**>.
5. Inisra uma senha para a função Bluetooth ou a senha do outro dispositivo Bluetooth, se ele tiver um, e pressione <**OK**>.
   Quando o proprietário do outro dispositivo inserir a mesma senha ou aceitar a conexão, o pareamento estará completo.

   Você pode não precisar inserir uma senha dependendo do aparelho.
6. Insira sua mensagem e pressione a tecla de Confirmação.

Utilizar o Fring

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Fring**.
2. Insira seu nome de usuário e senha, e pressione a tecla de Confirmação.

3. Converse com seus amigos ou família instantaneamente

Criar uma pasta para gerenciar mensagens

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Minhas pastas**.
2. Pressione <**Sim**>.
3. Insira um novo nome de pasta e pressione <**OK**>.
4. Mova mensagens da Entrada para suas pastas para gerenciá-las de acordo com suas preferências.

Utilizar funções avançadas de câmera

Tire fotos em vários modos e personalize as definições da câmera

Capturar uma sequência de fotos

1. No modo de Espera, mantenha a tecla [📷] pressionada para ligar a câmera.
2. Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.
3. Pressione <☰> → **Modo de disparo** → **Múltiplos**.
4. Selecione o número de fotos para tirar.
5. Faça os ajustes necessários.
6. Pressione a tecla de Confirmação ou [📷] para tirar uma série de fotos.

Capturar fotos divididas

1. No modo de Espera, mantenha a tecla [📷] pressionada para ligar a câmera.
2. Pressione <☰> → **Modo de disparo** → **Mosaico**.
3. Selecione um layout de imagem e pressione a tecla de Confirmação.
4. Faça os ajustes necessários.
5. Pressione a tecla de Confirmação ou [📷] para tirar fotos por segmento.

Capturar fotos panorâmicas

1. No modo de Espera, mantenha a tecla [📷] pressionada para ligar a câmera.
2. Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.
3. Pressione <☰> → **Modo de disparo** → **Panorâmico**.
4. Faça os ajustes necessários.
5. Pressione a tecla de Confirmação ou [📷] para tirar a primeira foto.
6. Mova o telefone lentamente para a direita. O telefone captura a próxima foto automaticamente.
7. Repita o passo 6 para completar a foto panorâmica.

Capturar fotos com molduras

1. No modo de Espera, mantenha a tecla [📷] pressionada para ligar a câmera.
2. Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.
3. Pressione <☰> → **Molduras**.
4. Selecione uma moldura e pressione a tecla de Confirmação.
5. Faça os ajustes necessários.
6. Pressione a tecla de Confirmação ou [📷] para tirar uma foto com uma moldura.

Utilizar opções da câmera

Antes de tirar uma foto, pressione <☰> para acessar as seguintes opções:

Opção	Função
Modo de disparo	Altere os modos de disparo
Resolução	Altere a resolução da câmera.

Opção	Função
Modo noturno	Defina se deseja usar o modo noturno
Temporizador	Selecione o tempo de atraso
Efeitos	Aplique um efeito especial
Molduras	Adicione uma moldura
Controle do branco	Ajuste o balanço de cores
Visor	Exibe guias e indicadores
Atalhos	Visualize informações de atalho

Antes de gravar um vídeo, pressione <[MENU]> para acessar as seguintes opções:

Opção	Função
Tamanho	Altere o tamanho do vídeo
Temporizador	Selecione o tempo de atraso
Efeitos	Aplique um efeito especial.

Opção	Função
Controle do branco	Ajuste o balanço de cores
Gravação de áudio	Liga ou desliga o som enquanto grava um vídeo.
Modo de gravação	Altere o modo de gravação
Visor	Exibe indicadores
Atalhos	Visualize informações de atalho

Personalizar configurações da câmera

Na tela de visualização, pressione <[Ok]> → **Configurações** → **Câmera** ou **Filmadora** para acessar as seguintes configurações:

Opção	Função
Qualidade	Ajuste a qualidade das suas imagens digitais ou vídeos.

Opção	Função
Som do obturador	Selecione um som para ser tocado ao tirar fotos.
Som do zoom	Liga ou desliga o som do zoom.
Som do brilho	Liga ou desliga o som do brilho.
Armazenamento padrão	Selecione uma posição de memória para armazenar novos vídeos ou imagens.

Utilizar funções avançadas de música

Aprenda a preparar arquivos de música, criar listas de reprodução e armazenar estações de rádio.

Copiar arquivos de múscia via Samsung PC Studio

1. Utilizando um cabo de dados opcional, conecte o conector do carregador/fone de ouvido de seu telefone com um computador.
2. Inicie o Samsung PC Studio e copie os arquivos do computador para o telefone.

Consulte ajuda do Samsung PC Studio para maiores informações.

Copiar arquivos de música para um cartão de memória

1. Insira um cartão de memória
2. Utilizando um cabo de dados opcional, conecte o conector do carregador/fone de ouvido de seu telefone com um computador.
   Quando conectado, uma janela pop up irá aparecer em seu computador.
3. Abra uma pasta para visualizar arquivos.
4. Copie os arquivos do computador para o cartão de memória.

Criar uma lista de reprodução

1. No modo de Menu, selecione **Música** → **Music player** → **Listas de reprodução**.
2. Pressione <**Opções**> → **Criar lista de reprodução** .

3. Insira um título para sua nova lista de reprodução e pressione <**Salvar**>.
4. Selecione a nova lista de reprodução.
5. Pressione <**Opções**> → **Adicionar** → **Faixas**.
6. Selecione os arquivos que você deseja incluir e pressione <**Adicionar**>.

Personalizar as configurações do Music Player

Aprenda a ajustar a reprodução e as configurações de som de seu Music Player.

1. No modo de Menu, selecione **Música** → **Music player**.
2. Pressione <**Opções**> → **Configurações** .
3. Ajuste as configurações para personalizar seu Music Player.

Opção	Função
Som de fundo	Defina se haverá reprodução de música de fundo ao sair do Music Player
Efeitos de som	Altere o efeito de som
Desligar música automatica-mente	Defina o tempo para o Music Player se desligar automaticamente.

4. Pressione <**Salvar**>.

Armazenar estações de rádio automaticamente

1. Insira o fone de ouvido no conector do telefone.
2. No modo de Menu, selecione **Música** → **Rádio FM**.
3. Pressione a tecla de Confirmação para iniciar o rádio.
4. Pressione <**Opções**> → **Sintonização automática**.
5. Pressione <**Sim**> para confirmar (se necessário). O telefone pesquisa e salva automaticamente as estações de rádio disponíveis.

Pesquisar informações de músicas

Acesse um serviço de música online e obtenha informações sobre as músicas que desejar.

1. No modo de Menu, selecione **Música** → **Identificador de música**.
2. Selecione **Identificador de música** para conectar com o servidor.
3. Quando o telefone for registrado, pressione <**Gravar**> para gravar a parte da música que deseja encontrar.

Alguns provedores podem não suportar este serviço ou ter informações de todas as músicas.

Utilizando ferramentas e aplicações

Aprenda como trabalhar com as ferramentas de seu telefone celular e com as aplicações adicionais.

Utilizar a função Bluetooth

Aprenda mais sobre a habilidade que seu telefone tem para se conectar a outros dispositivos sem fio e trocar dados.

Ativar a função Bluetooth

1. No modo de Menu, selecione **Aplicações** → **Bluetooth**.
2. Pressione <**Opções**> → **Configurações**.
3. Vá até **Ativação**.
4. Percorra para a direita para selecionar **Ativado**.
5. Para permitir que outros aparelhos localizem seu telefone, vá até **Visibilidade** e percorra para a esquerda ou direita para **Ativado**.
   Se você selecionar **Personalizado**, vá para baixo e defina a duração que seu telefone ficará visível.
6. Pressione <**Salvar**>.

Procurar e parear com outros dispositivos Bluetooth

1. No modo de Menu, selecione **Aplicações** → **Bluetooth** → **Pesquisar novos dispositivos**.
2. Vá até um dispositivo e pressione <**Selecionar**>.
3. Inisra uma senha para a função Bluetooth ou a senha do outro dispositivo Bluetooth, se ele tiver um, e pressione <**OK**>.
   Quando o proprietário do outro dispositivo inserir a mesma senha ou aceitar a conexão, o pareamento estará completo.

Você pode não precisar inserir uma senha dependendo do aparelho.

Enviar dados utilizando a função Bluetooth

1. Selecione o arquivo ou o item que deseja enviar a partir de uma das aplicações de seu telefone.
2. Pressione <**Opções**> → **Enviar via**, **Enviar URL via** ou **Enviar cartão de visita via** → **Bluetooth** (quando enviar dados de contato, especifique quais dados deseja enviar).

Receber dados utilizando a função Bluetooth

1. Insira a senha da função Bluetooth e pressione <**OK**> (se necessário).
2. Pressione <**Sim**> para confirmar que você deseja receber dados do dispositivo (se necessário).

Ativar e enviar uma mensagem SOS

Quando estiver em uma emergência, você poderá enviar mensagens SOS pedindo ajuda.

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Configurações** → **Mensagem SOS** → **Opções de envio**.
2. Percorra para a direita para selecionar **Ativado**.
3. Vá para baixo e pressione a tecla de Confirmação para abrir a lista de destinatários.
4. Pressione <**Opções**> → **Agenda** para abrir sua lista de contatos.

5. Vá até um contato e pressione a tecla de Confirmação.
6. Selecione um número (se necessário).
7. Quando você terminar de selecionar os contatos, pressione <**Selecionar**> para retornar à lista de destinatários.
8. Pressione a tecla de Confirmação para salvar os destinatários.
9. Pressione para baixo e ajuste o número de vezes que a mensagem SOS deverá repetir.
10. Pressione <**Salvar**> → <**Sim**>.

Para enviar uma mensagem SOS, o telefone deverá estar fechado e com as teclas bloqueadas. Pressione a tecla de Volume quatro vezes.

Ao enviar uma mensagem SOS, todas as funções do telefone serão suspensas até você pressionar [ ].

Ativar a função Mobile Tracker

Quando alguem inserir um novo Chip em seu telefone, a função Mobile Tracker irá automaticamente enviar o número do contato para dois destinatários para ajudá-lo a localizar e recuperar seu telefone.

Para ativar a função Mobile Tracker,

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Segurança** → **Mobile Tracker**.
2. Insira sua senha e pressione <**OK**>.

   A primeira vez que você acessar o **Mobile Tracker**, você deverá criar uma senha e confirmá-la.
3. Percorra para a direita para selecionar **Ativado**.
4. Vá para baixo e pressione a tecla de Confirmação para abrir a lista de destinatários.
5. Pressione <**Opções**> → **Agenda** para abrir sua lista de contatos.
6. Vá até um contato e pressione a tecla de Confirmação.

7. Selecione um número (se necessário).
8. Quando você terminar de selecionar os contatos, pressione <**Selecionar**> para retornar à lista de destinatários.
9. Pressione a tecla de Confirmação para salvar os destinatários.
10. Vá para o campo Remetente para inserir o nome do remetente.
11. Pressione <**Salvar**> → <**Aceitar**>.

Fazer chamadas falsas

Vopcê pode simular falsas chamadas recebidas para quando você quiser sair de reuniões ou encontros, ou conversas não desejadas. Você também pode fazer parecer que você está falando com alguém no telefone reproduzindo uma mensagem de voz gravada.

Gravar uma mensagem de voz

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Aplicações** → **Chamada falsa**.
2. Pressione <**Opções**> → **Editar**.
3. Pressione <**Gravar**> para iniciar a gravação.
4. Fale no microfone.
5. Ao terminar, pressione a tecla de navegação [Para baixo].
6. Selecione <**Definir**> para definir a gravação como uma resposta para a chamada falsa.

Fazer uma chamada falsa

Você deve definir uma tecla de atalho para efetuar uma chamada falsa.▶ p. 25

Para fazer uma chamada falsa,

- No modo de Espera, mantenha pressionada a tecla do atalho.
- Com o telefone fechado e as teclas bloqueadas, pressione a tecla de atalho quatro vezes.

Gravar e reproduzir memos de voz

Aprenda a usar o gravador de voz de seu telefone.

Gravar uma nota de voz

1. No modo de Menu, selecione **Aplicações** → **Gravador de voz**.
2. Pressione a tecla de Confirmação para iniciar a gravação.
3. Fale no microfone.
4. Ao terminar, pressione a tecla de navegação [Para baixo].

Reproduzir uma nota de voz

1. A partir da tela do gravador de voz, pressione <**Opções**> → **Lista de voz**.
2. Selecione um arquivo.
3. Controle a reprodução utilizando as seguintes teclas:

Tecla	Função
Confirma	Pausa ou retoma a reprodução
▲/▼	Aumenta ou diminui o volume
Navegação	• [Esquerda]: Volta um arquivo; Volta o arquivo em reprodução (mantenha pressionada) • [Direita]: Pula para o próximo arquivo; Avança o arquivo em reprodução (mantenha pressionada) • Pressione [Para baixo] para parar a reprodução.

Visualizar fotos e vídeos na web

Aprenda a acessar sites e blogs de compartilhamento de fotos e visualizar fotos e vídeos.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu provedor de serviços.

1. No modo de Menu, selecione **Aplicações** → **Share pix**.
2. Selecione um destino que deseja visualizar.

3. Insira seu nome de usuário e senha do destino (se necessário).

Utilizar jogos Java e aplicativos

Use os jogos e aplicativos da tecnologia Java.

O download de arquivos Java pode não ser suportado dependendo do software do telefone.

Baixar jogos e aplicativos

1. No modo de Menu, selecione **Aplicações** → **Jogos e aplicativos** → **Mais jogos**.
   Seu telefone conecta com o site da web predefinido pelo seu provedor de serviços.
2. Pesquise um jogo ou aplicação para baixar no telefone.

Jogar jogos

1. No modo de Menu, selecione **Aplicações** → **Jogos e aplicativos** → **Jogos e aplicativos**.
2. Selecione um jogo e siga as instruções na tela.

Os jogos disponíveis podem variar, dependendo de seu provedor de serviços ou país. Os controles do jogo e as opções podem variar.

Executar aplicações

1. No modo de Menu, selecione **Aplicações** → **Jogos e aplicativos** → uma aplicação.
2. Pressione <**Opções**> para acessar uma lista com diversas opções e configurações para sua aplicação.

Criar e visualizar relógios mundiais

Aprendar a visualizar a hora em outro país ou cidade e ajuste relógios mundiais para aparecerem na sua tela.

Criar um relógio mundial

1. No modo de Menu, selecione **Aplicações** → **Horário mundial**.
2. Pressione <**Opções**> → **Adicionar**.

3. Percorra para a esquerda ou direita para selecionar um fuso horário.
4. Para configurar um horário de verão, vá para baixo e pressione a tecla de Confirmação.
5. Pressione <**Salvar**> para criar seu relógio mundial.

   O relógio mundial é definido como segundo relógio.
6. Para adicionar mais relógios mundiais, repita os passos 2-5 acima.

Adicionar um relógio mundial para a sua tela

No modo Relógio Duplo, você pode visualizar relógios com dois fusos horários diferentes na sua tela.

Após ter criado os relógios mundiais,

1. No modo de Menu, selecione **Aplicações** → **Horário mundial**.
2. Vá até o relógio que deseja adicionar e pressione <**Opções**> → **Definir como segundo relógio**.
3. Pressione <**Voltar**> duas vezes.
4. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Visor e luz** → **Tela inicial**.
5. Percorra para a esquerda ou direita para **Imagens** (se necessário).
6. Selecione **Relógio**.
7. Percorra para a direita para selecionar **Duplo**.
8. Vá para baixo e percorra para a esquerda ou direita para selecionar o estilo de Relógio duplo.
9. Pressione <**Definir**> → <**Salvar**>.

Configurar e usar alarmes

Configure e controle alarmes para eventos importantes.

Configurar um novo alarme

1. No modo de Menu, selecione **Aplicações** → **Alarmes**.

2. Vá até um alarme vazio e pressione a tecla de Confirmação, ou pressione <**Opções**> → **Criar alarme**.
3. Defina os detalhes do alarme.
4. Pressione <**Salvar**>.

A função de ativação automática configura o telefone para ligar automaticamente e tocar o alarme na hora ajustada, com o telefone desligado.

Parar um alarme

Quando o alarme tocar,

- Pressione qualquer tecla para fazer o alarme parar quando a função soneca estiver desativada.
- Pressione <**Confirmar**> ou a tecla de Confirmação para interromper o alarme com a função soneca ativada, ou pressione <**Soneca**> para silenciar o alarme durante o período da soneca.

Desativar um alarme

1. No modo de Menu, selecione **Aplicações** → **Alarmes**.
2. Vá até o alarme que você deseja desativar e pressione a tecla de Confirmação.
3. Pressione para baixo (se necessário).
4. Percorra para a direita para selecionar **Desativado**.
5. Pressione <**Salvar**>.

Usar a calculadora

1. No modo de Menu, selecione **Aplicações** → **Calculadora**.
2. Utilize as teclas correspondentes do visor da calculadora para executar operações matemáticas .

Conversor de medidas

1. No modo de Menu, selecione **Aplicações** → **Conversor** → um tipo de conversão.

2. Insira as medidas e unidades nos campos apropriados.

Definir uma contagem regressiva

1. No modo de Menu, selecione **Aplicações** → **Contagem regressiva**.
2. Pressione <**Definir**>.
3. Insira a duração de tempo para a contagem e pressione <**OK**>.
4. Pressione a tecla de Confirmação iniciar ou pausar a contagem.
5. Quando a contagem expirar, pressione <**Sair**> para interromper o alerta.

Utilizar o cronômetro

1. No modo de Menu, selecione **Aplicações** → **Cronômetro**.
2. Pressione a tecla de Confirmação para iniciar a contagem e marcar os tempos.
3. Pressione <**Zerar**> para limpar os tempos gravados.

Criar uma nova tarefa

1. No modo de Menu, selecione **Aplicações** → **Tarefas**.
2. Pressione <**Opções**> → **Criar**.
3. Insira os detalhes da tarefa.
4. Pressione <**Salvar**> ou pressione <**Opções**> → **Salvar**.

Criar uma nota de texto

1. No modo de Menu, selecione **Aplicações** → **Bloco de notas**.
2. Pressione <**Opções**> → **Criar**.

3. Insira sua nota de texto e pressione a tecla de Confirmação.

Gerenciar seu calendário

Aprenda a alterar a visualização do calendário e agendar eventos.

Mudar a visualização do calendário

1. No modo de Menu, selecione **Aplicações** → **Calendário**.
2. Pressione <**Opções**> → **Visualizar por** → **Dia** ou **Semana**.

Criar um evento

1. No modo de Menu, selecione **Aplicações** → **Calendário**.
2. Pressione <**Opções**> → **Criar** → um tipo de evento.
3. Insira os detalhes do evento como pedido.
4. Pressione <**Salvar**> ou pressione <**Opções**> → **Salvar**.

Visualizar eventos

Para visualizar eventos em uma data específica,

1. No modo de Menu, selecione **Aplicações** → **Calendário**.
2. Selecione a data no calendário.
3. Selecione um evento para visualizar seus detalhes.

Para visualizar eventos por tipo,

1. No modo de Menu, selecione **Aplicações** → **Calendário**.
2. Pressione <**Opções**> → **Lista de eventos** → um tipo de evento.
3. Selecione um evento para visualizar seus detalhes.

Solução de problemas

Se você estiver tendo problemas com seu telefone celular, tente estes procedimentos antes de contactar um profissional.

Enquanto estiver usando o telefone, a seguinte mensagens podem aparecer:

Mensagem	Tente isto para resolver o problema:
Inserir SIM	Certifique-se de que o Chip está instalado corretamente.
Bloquear telefone	Quando a função de bloqueio de telefone está ativada, você precisa inserir a senha que configurou para o telefone.
Código PIN, Verificar PIN	Ao usar o dispostivo pela primeira vez ou quando a solicitação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN fornecido com seu Chip. Você pode desativar a função utilizando o menu **Verificar PIN**
Bloquear PIN2	Ao acessar um menu que solicite o PIN2, você deve inserir o código do PIN2 fornecido com o seu cartão SIM. Entre em contato com seu provedor de serviços para mais detalhes.

Mensagem	Tente isto para resolver o problema:
Bloquear PUK	Seu Chip está bloqueado, normalmente como resultado de inserir seu PIN incorretamente várias vezes. Você precisa inserir o PUK fornecido pelo seu provedor de serviços.

Seu telefone exibe “Serviço indisponível,” ou “Não concluído.”

- Quando você está em áreas com sinal fraco, você pode perder recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.
- Você não pode acessar algumas opções sem uma assinatura. Entre em contato com seu provedor de serviços para mais detalhes.

Você insere um número, mas a chamada não é feita.

- Certifique-se de que você pressionou a tecla de Discagem: [ ].
- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

Outra pessoa não consegue contactar você.

- Certifique-se de que seu telefone esteja ligado.
- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

A outra pessoa não ouve você falando durante uma chamada.

- Certifique-se de que você não está bloqueando o microfone.
- Certifique-se de que o microfone está próximo a sua boca.

- Se você estiver utilizando um fone de ouvido, certifique-se de que ele está corretamente conectado.

O telefone emite um bipe e o ícone de bateria pisca.

Sua bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria para continuar a usar o telefone.

A qualidade de áudio da chamada é fraca

- Certifique-se de que você não está bloqueando a antena interna do telefone.
- Quando você está em áreas com sinal fraco, você pode perder recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.

Você seleciona um contato para discar, mas a chamada não é feita.

- Certifique-se de que o número correto esteja armazenado na lista de contato.
- Insira novamente e salve o número, se necessário.

A bateria não é carregada corretamente ou algumas vezes o telefone se desliga sozinho.

- Os terminais da bateria podem estar sujos. Limpe os contatos dourados com um pano limpo e macio, e tente carregar a bateria novamente.
- Se a bateria não carregar completamente, descarte a bateria antiga corretamente e a substitua por uma nova.

Seu telefone está muito quente para tocá-lo.

Quando você usa diversas aplicaçoes de uma vez, seu telefone requer maior energia e pode esquentar.

Isso é normal e não deverá afetar a vida útil ou a performance do telefone.

Telefone Celular Modelo GT-B3310

Nº série eletrônico

DADOS DO COMPRADOR

Nome: _____

_____

Endereço: _____

_____

ESPAÇO A SER PREENCHIDO PELO REVENDEDOR

Revendedor: _____

_____

Cidade: _____

Carimbo do Revendedor:

IMPORTANTE: A garantia somente será válida se este Certificado de Garantia for completamente preenchido no ato da compra pelo revendedor e apresentado junto com a Nota Fiscal original de venda deste telefone celular.

SAMSUNG

ELECTRONICS

Cidade: _____

CEP: _____

Estado: _____

Telefone: _____

Nº da Nota Fiscal: _____

Data da Compra: _____

Estado: _____

SERVIÇO CELULAR

SUA LINHA DIRETA COM A SAMSUNG

Você tem alguma dúvida ou necessita de algum suporte? Nós estamos aqui para ajudar.

4004 - 0000 (Capitais e principais regiões metropolitanas**)**

0800 - 124-421 (Demais regiões**)**

Este produto está adequado para uso no ano 2000 e subsequentes.

I. ABRANGÊNCIA E PRAZO DE GARANTIA

SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. (SAMSUNG), garante os telefones celulares e acessórios (exceto baterias) contra defeitos de material e mão-de-obra, em condições normais de uso e manutenção, pelo prazo de 3 (três) meses legal, mais 9 (nove) meses de garantia adicional, num total de 1 (um) ano a partir da data de aquisição do aparelho, identificada pela Nota Fiscal do produto e pelo preenchimento deste certificado. No caso de telefones ou acessórios que sejam instalados em veículos, o prazo será contado a partir da data de aquisição dos mesmos.

A SAMSUNG sem nenhum custo para o usuário, consertará o telefone celular ou acessórios, durante o prazo de garantia, desde que este seja enviado a uma assistência técnica SAMSUNG CELULAR, de acordo com os termos desta garantia, acompanhado deste certificado de garantia e da respectiva nota fiscal emitida no Brasil. O conserto, a critério da SAMSUNG, poderá incluir a substituição de peças ou placas, por novas ou recondicionadas equivalentes. Os telefones celulares, acessórios, baterias, peças ou placas substituídas serão garantidas pelo restante do prazo original. Todos os acessórios, baterias, peças, placas, equipamentos de telefones celulares e acessórios substituídos se tornarão propriedade da SAMSUNG.

II. CONDIÇÕES DE GARANTIA

A SAMSUNG não assume qualquer obrigação ou responsabilidade por acréscimos ou modificações desta garantia, salvo se efetuadas por escrito em caráter oficial. Exceto se houver contrato escrito separado entre a SAMSUNG e o usuário, a SAMSUNG não garante a instalação do equipamento ou acessório. A SAMSUNG não será de forma alguma responsável por qualquer acessório que não seja de seu fornecimento, que anexado ou usado com seus telefones celulares, ou pelo funcionamento de seus telefones ou acessórios com quaisquer outros acessórios que não os fornecidos pela SAMSUNG. Tais acessórios estão expressamente excluídos da garantia, e a SAMSUNG não será responsável por quaisquer danos causados ao produto, resultantes de tais fatos.

II. ITENS EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA

A garantia não cobre:

(a) Defeitos ou danos resultantes do uso anormal pelo cliente do produto, como superfícies plásticas e outras peças expostas externamente arranhadas, trincadas ou quebradas, bem como derramamento de alimentos ou líquidos de qualquer natureza;

GARANTIA LIMITADA DA SAMSUNG PARA TELEFONES CELULARES ADQUIRIDOS NAS REVENDAS AUTORIZADAS NO BRASIL.

GARANTIA LIMITADA DA SAMSUNG PARA TELEFONES CELULARES ADQUIRIDOS NAS REVENDAS AUTORIZADAS NO BRASIL

(b) Defeitos ou danos decorrentes de testes, instalação, alteração, modificação de qualquer espécie em nossos produtos, bem como o conserto realizado por outras oficinas que não sejam SAMSUNG CELULAR; (c) Quebra ou danos que não foram constatados no ato da aquisição (gabinete, antena, acessórios, etc) ; (d) Produtos que tenham tido o número de série removido, adulterado ou tornado ilegível; (e) Defeitos e danos decorrentes a utilização de componentes e acessórios não originais SAMSUNG (gabinete, antena, display, peças em geral, etc.); (f) Defeitos e danos causados por agentes naturais (enchente, maresia, descarga elétrica e outros).

IV. BATERIA

A SAMSUNG garante pelo prazo de 3 (três) meses legal e mais 3 (três) meses adicionais, totalizando 6 (seis) meses de garantia a partir da data de aquisição da bateria. Esta garantia não se aplica, qualquer que seja o tipo de bateria, se: (a) As baterias forem recarregadas por carregadores que não sejam originais da SAMSUNG; (b) Qualquer dos selos da bateria tiver sido violado ou contiver evidências de adulteração; (c) As baterias forem utilizadas em equipamentos ou serviços que não sejam os equipamentos de telefonia celular para os quais tenham sido especificados.

V. CONSIDERAÇÕES GERAIS

O único recurso oferecido é o conserto, substituição de peça ou produto, à opção da SAMSUNG. Esta garantia substitui todas as outras garantias expressas ou tácitas, incluindo sem limitação, garantias tácitas de comercialidade e adequação a um fim específico. A SAMSUNG não oferece nenhuma garantia quanto à cobertura, disponibilidade ou nível dos serviços oferecidos pela companhia telefônica, em hipótese alguma a SAMSUNG será responsável por indenização superior ao preço da compra do telefone celular, por qualquer perda de uso, perda de tempo, inconveniência, prejuízo comercial, perda de lucros ou economias, por outros danos diretos ou indiretos, decorrentes do uso ou impossibilidade de uso do produto.

ATENÇÃO

Não recarregue as baterias SAMSUNG em carregadores que não sejam os originais. O uso destes carregadores pode ocasionar graves acidentes.

Algumas partes deste manual podem ser diferentes do conteúdo referente ao seu telefone, dependendo do software instalado no mesmo ou no seu provedor de serviços.

SAMSUNG ELECTRONICS

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com a Resolução nº 303/2002.

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações

Homologação Anatel 1500-09-0953

(01)07892509047579

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações de mesmo tipo, e não pode causar interferência à sistemas operando em caráter primário.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com.br
http://www.anatel.gov.br

Impresso no Brasil
Código No.:GH68-24980A
Português (BR). 07/2009. Rev. 1.0